

Wyposażenie zaczepu:

Poz. 1 Belka główna SZTUK: 1	Poz. 5 Nakładka prawa SZTUK: 1	Poz. 10 Śruba 8.8 B M10x110mm SZTUK: 4
Poz. 2 Część kulista (zestaw montażowy) SZTUK: 1	Poz. 6 Tulejka dystansowa Ø17.2x2.35mm L=79mm SZTUK: 1	Poz. 11 Śruba 8.8 B M10x100mm SZTUK: 1
Poz. 3 Płyta gniazda SZTUK: 1	Poz. 7 Tulejka dystansowa Ø17.2x2.35mm L=69mm SZTUK: 3	Poz. 12 Nakrętka 8 B M10 SZTUK: 5
Poz. 4 Nakładka lewa SZTUK: 1	Poz. 8 Tulejka dystansowa Ø17.2x2.35mm L=67mm SZTUK: 1	Poz. 13 Podkładka płaska Ø10,5mm SZTUK: 5
	Poz. 9 Podkładka kwadratowa 48x48x10mm SZTUK: 1	Poz. 14 Podkładka sprężysta Ø10,2mm SZTUK: 5

KARTA GWARANCYJNA

Producent udziela gwarancji niniejszą kartą gwarancyjną na okres 24 miesięcy licząc od dnia zakupu zaczepu kulowego do samochodu:

OPEL VECTRA „B” KOMBI

produkowanego od 11.1996r. do 08.2003r.

Data produkcji

Data zakupu.....

Zakres gwarancji obejmuje wyłącznie wady jakościowe wynikające z winy producenta.

Gwarancja nie obejmuje natomiast uszkodzeń zawinionych przez nabywcę, wynikających z niewłaściwego montażu, użytkowania lub konserwacji, uszkodzeń mechanicznych, normalnego zużycia podczas eksploatacji itp.

Gwarancja udzielona na zakupiony towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Reklamacje należy zgłaszać w punkcie sprzedaży, składając jednocześnie kartę gwarancyjną. Usunięcie "wady" następuje po stwierdzeniu przez punkt sprzedaży wspólnie z producentem słuszności złożonej reklamacji.

Reklamacja powinna być załatwiona w ciągu czternastu dni od dnia uznania reklamacji. Karta gwarancyjna jest nieważna jeżeli nie jest wypełniona i podpisana.

Data zgłoszenia reklamacji:



PPUH AUTO-HAK S. J.

Produkcja Zaczepów Kulowych
Henryk & Zbigniew Nejman
76-200 SŁUPSK ul. Słoneczna 16K
tel/fax (059) 8-414-414; 8-414-413
E-mail: office@autohak.com.pl
www.autohak.com.pl

Zaczep kulowy bez wyposażenia elektrycznego

Klasa: **A50-X** Nr kat. **E27A**

Przeznaczony do zamontowania w samochodzie:

Producent: **OPEL**

Model: **VECTRA „B”**

Typ: **KOMBI**

produkowanego od 11.1996r. do 08.2003r.

Dane techniczne:

Wartość siły **D** : **9,22 kN**

maksymalna masa przyczepy: **1700 kg**

maksymalny nacisk na kulę: **75 kg**

Numer homologacji zgodnie z Dyrektywą 94/20/WE: **e20*94/20*0663*00**

INFORMACJA WSTĘPNA

Zaczep kulowy jest skonstruowany zgodnie z zasadami bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zaczep kulowy jest elementem wpływającym na bezpieczeństwo jazdy i może zostać zainstalowany wyłącznie przez personel wyspecjalizowany. Niedopuszczalne jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w konstrukcji zaczepu. Powoduje to wygaśnięcie dopuszczenia do stosowania. W przypadku obecności masy izolacyjnej lub osłony podwozia w miejscu przylegania zaczepu, należy ją usunąć. Nieosłonięte miejsca karoserii oraz wywiercone otwory należy pomalować farbą antykorozyjną.

Informacjami wiążącymi odnośnie wartości obciążeń są dane podawane przez producenta samochodu, względnie wartości maksymalnej masy przyczepy oraz maksymalnego nacisku na kulę, przy czym wartości parametrów zaczepu kulowego nie mogą być przekroczone.


Wzór do obliczania wartości siły D:

$$\frac{\text{Maks. masa przyczepy [kg]} \times \text{Masa całkowita samochodu [kg]}}{\text{Maks. masa przyczepy [kg]} + \text{Masa całkowita samochodu [kg]}} \times \frac{9,81}{1000} = D \text{ [kN]}$$

INSTRUKCJA

Montażu i eksploatacji zaczepu kulowego

Oznaczenie zacisku wg		Łączenie przewodów
ISO	PN	
1	L	Kierunkowskazy lewe
2	+	Tylne światła przeciwmgłowe
3	31	Masa
4	R	Kierunkowskazy prawe
5	58R	Światła pozycyjne prawe
6	54	Światła hamowania
7	58L	Światła pozycyjne lewe

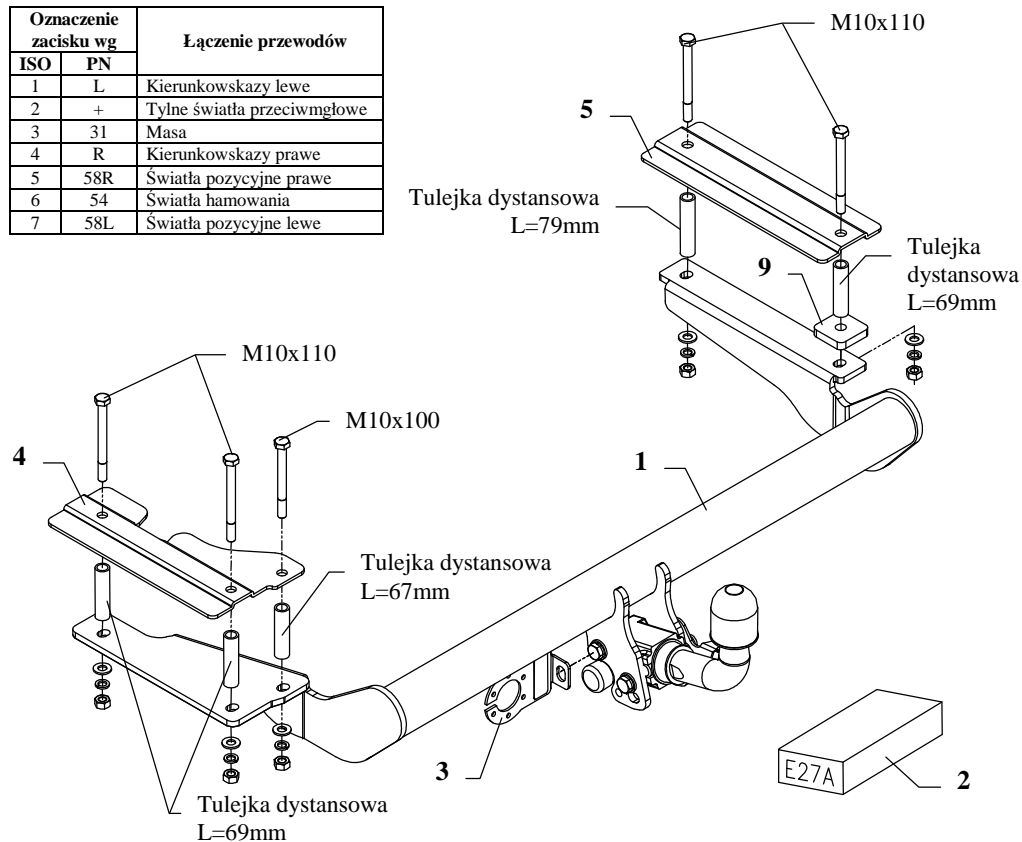

Zaczep kulowy przeznaczony jest do zamontowania w samochodzie: **OPEL VECTRA „B” KOMBI**, produkowanym od 11.1996r. do 08.2003r. nr katalogowy **E27A** i służy do ciągnięcia przyczep o masie całkowitej **1700 kg** i nacisku na kulę max **75 kg**.

OD PRODUCENTA

Dziękujemy za wybór produkowanego przez naszą firmę zaczepu kulowego. Jego niezawodność została potwierdzona licznymi testami oraz opiniami zadowolonych klientów. Jednakże niezawodność zaczepów kulowych jest zależna również od prawidłowego montażu oraz prawidłowej eksploatacji. Z tego powodu prosimy Państwa o staranne przeczytanie niniejszej instrukcji montażu oraz przestrzeganie zawartych wskazówek.

Zaczep należy zamontować w miejscach do tego celu przeznaczonych przez producenta samochodu.

Kolejność czynności przy montażu

Do zamontowania zaczepu niezbędna jest wiertarka elektryczna oraz wiertło $\phi 17\text{mm}$.

1. Zdemontować zderzak a wewnątrz bagażnika odchylić do tyłu wykładzinę dywanową.
2. Z prawej strony bagażnika odszukać dwa wyraźnie zaznaczone punkty i wykonać otwory $\phi 17\text{mm}$.
3. Z lewej strony bagażnika odszukać trzy wyraźnie zaznaczone punkty i wykonać otwory $\phi 17\text{mm}$.
4. W wykonane otwory włożyć odpowiednie tulejki dystansowe oraz przyłożyć nakładki (poz. 4 i 5) a następnie włożyć śruby M10 (poz. 10 i 11), jak pokazano na rysunku.
5. Od spodu samochodu na wystające śruby przyłożyć belkę główną zaczepu (poz. 1) i skrócić.
6. Zamontować zderzak po wymontowaniu z czaszy wypełnienia piankowego.
7. Przykręcić korpus automatu oraz zamocować kulę zgodnie z instrukcją dołączaną do zaczepu z końcówką szybkodemontowalną. Uwaga! Należy pamiętać o zamontowaniu blachy pod gniazdo (poz. 3), patrz rys. 1.
8. Dokręcić wszystkie śruby z momentem, jak pokazano w tabeli.
9. Podłączyć przewody z gniazdka 7 – bieg. do instalacji elektrycznej zgodnie z instrukcją fabryczną samochodu (zaleca się wykonanie w ASO).
10. Uzupelnąć ewentualne ubytki powłoki malarskiej zaczepu powstałe w trakcie montażu.

Zalecany moment skręcający dla śrub i nakrętek 8,8:

M 8	25 Nm	M 10	55 Nm
M 12	85 Nm	M 14	135 Nm

UWAGA

Po zamontowaniu zaczepu kulowego należy uzyskać wpis w dowodzie rejestracyjnym pojazdu na „stacji kontroli pojazdów” właściwej dla miejsca zamieszkania.

Samochód powinien być wyposażony w :

-kierunkowskazy boczne

-lusterka boczne o rozstawie co najmniej szerokości przyczepy

Sprawdzać śruby mocujące zaczepu kulowego po około 1 000 km przebiegu eksploatacji.

Kula zaczepu musi być utrzymana w czystości i konserwowana smarem stałym.