


INSTRUKCJA montażu i eksploatacji zaczepu kulowego

Oznaczenie zacisku wg		Łączenie przewodów
ISO	PN	
1	L	Do świateł kierunku jazdy lewych
2	+	Tylne światła przeciwmgłowe
3	31	Do masy pojazdu
4	R	Do świateł kierunku jazdy prawych
5	58R	Do świateł pozycyjnych prawych
6	54	Do świateł hamowania
7	58L	Do świateł pozycyjnych lewych

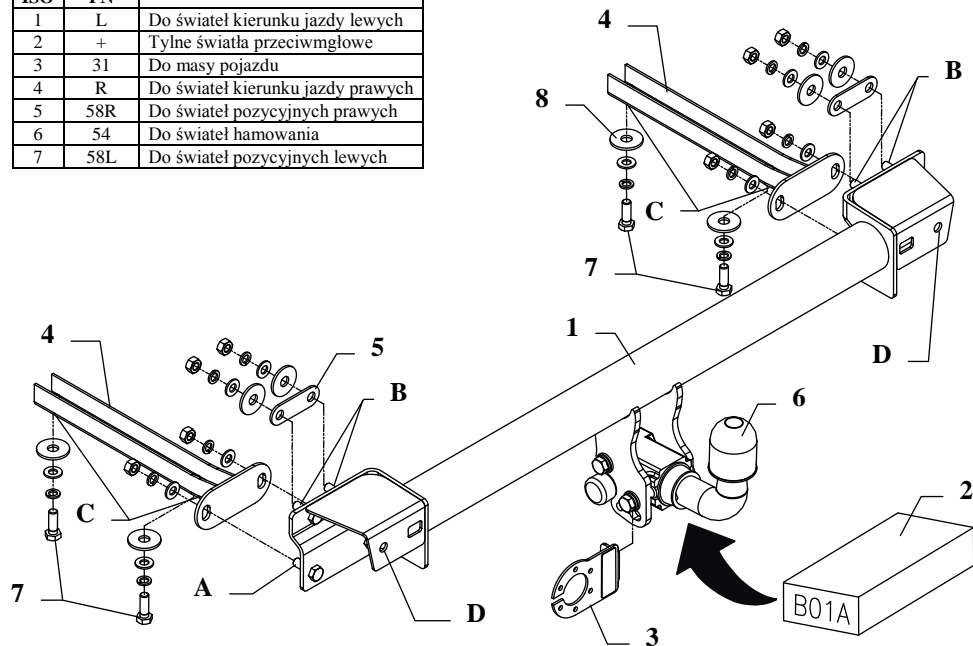

Zaczep kulowy przeznaczony jest do zamontowania w samochodach: **BMW 3 Seria E30, 4 drz. Coupe**, produkowanym od 10.1982r. do 09.1990r., **BMW 3 Seria E30 Touring, Kombi, poza M Pakiet**, produkowanym od 09.1987r. do 08.1994r., numer katalogowy **B01A** i służy do ciągnięcia przyczep o masie całkowitej **1400 kg** i nacisku na kulę max **75 kg**.

OD PRODUCENTA

Dziękujemy za wybór produkowanego przez naszą firmę zaczepu kulowego. Jego niezawodność została potwierdzona licznymi testami oraz opiniami zadowolonych klientów. Jednakże niezawodność zaczepów kulowych jest zależna również od prawidłowego montażu oraz prawidłowej eksploatacji. Z tego powodu prosimy Państwa o staranne przeczytanie niniejszej instrukcji montażu oraz przestrzeganie zawartych wskazówek.

Zaczep należy zamontować w miejscach do tego celu przeznaczonych przez producenta samochodu.

Kolejność czynności przy montażu

- W celu zamontowania zaczepu należy zdemontować zderzak
 - dla pojazdów produkowanych od 08.1982r. do 08.1987r. rozkręcić fabryczne uchwyty mocujące (Uwaga: wąski zderzak).
 - dla pojazdów produkowanych od 08.1987r. do 12.1993r. odkręcić fabryczne uchwyty mocujące oraz wewnętrzną część zderzaka i zewnętrzną opaskę gumową (Uwaga: szeroki zderzak).
- Do tylnego płyta przyłożyć belkę główną zaczepu (poz. 1) i odtrasować otwory (poz. A i B), a następnie przewiercić wiertłem $\varnothing 11\text{mm}$.
- Pomiędzy wykonanymi otworami po lewej i prawej stronie płyta znajdują się perforowane otwory $\varnothing 46\text{mm}$, które należy przebić.
- Wsporniki boczne zaczepu (poz. 4) należy wsunąć poprzez przebite otwory w podłużnice i poprzez istniejące otwory podłużnic i otwory (poz. C) skrócić luźno śrubami M10x30mm (poz. 7).
- Przykręcić belkę główną zaczepu (poz. 1) do zderzaka przez otwory (poz. D)
 - dla pojazdów produkowanych od 08.1982r. do 08.1987r. bezpośrednio za pomocą uprzednio zdemontowanych nakrętek.
 - dla pojazdów produkowanych od 08.1987r. do 12.1993r. - w osi zderzaka wyciąć fragment o szerokości 80mm i głębokości 40mm. Przyłożyć belkę główną zaczepu (poz. 1) w centralnej części zderzaka i odtrasować otwory (poz. D), a następnie przewiercić wiertłem $\varnothing 9\text{mm}$ otwory w zderzaku i wtedy przykręcić belkę główną zaczepu (poz. 1) oraz założyć uprzednio zdemontowaną osłonę gumową.
- Tak przygotowany zaczep przyłożyć do tylnego płyta i skrócić z włożonymi wspornikami bocznymi poprzez otwory (poz. A) wraz z nakładkami (poz. 5) przez otwory (poz. B) nakrętkami M10.
- Do tak przygotowanego zaczepu przykręcić korpus automatu wraz z blachą pod gniazdo (poz. 3). Zamocować kulę zgodnie z instrukcją dołączaną do zaczepu z końcówką szybkodemontowalną.
- Dokręcić wszystkie śruby z momentem jak pokazano w tabeli.
- Podłączyć przewody z gniazdka 7 – bieg. do instalacji elektrycznej zgodnie z instrukcją fabryczną samochodu (zaleca się wykonanie w ASO).
- Uzupełnić ewentualne ubytki powłoki malarskiej zaczepu powstałe w trakcie montażu.

Zalecany moment skręcający dla śrub i nakrętek 8,8:

M6 - 11 Nm	M8 - 25 Nm	M10 - 50 Nm
M12 - 87 Nm	M14 - 138 Nm	M16 - 210 Nm

UWAGA

Po zamontowaniu zaczepu kulowego należy uzyskać wpis w dowodzie rejestracyjnym pojazdu na „stacji kontroli pojazdów” właściwej dla miejsca zamieszkania.

Samochód powinien być wyposażony w :

-kierunkowskazy boczne

-lusterka boczne o rozstawie co najmniej szerokości przyczepy

Sprawdzać śruby mocujące zaczepu kulowego po około 1 000 km przebiegu eksploatacji.

Kula zaczepu musi być utrzymana w czystości i konserwowana smarem stałym.

Wyposażenie zaczepu:

Poz. 1 Belka główna SZTUK: 1	Poz. 5 Nakładka 77x26x3mm SZTUK: 2	Poz. 10 Podkładka sprężysta $\phi 10,2\text{mm}$ SZTUK: 12
Poz. 2 Część kulista (zestaw montażowy) SZTUK: 1	Poz. 6 Osłona kuli SZTUK: 1	Poz. 11 Nakrętka 8 B M10 SZTUK: 8
Poz. 3 Płyta gniazda SZTUK: 1	Poz. 7 Śruba 8.8 B M10x30mm SZTUK: 4	Poz. 8 Podkładka płaska $\phi 37 \times \phi 13 \times 3\text{mm}$ SZTUK: 8
Poz. 4 Wspornik boczny SZTUK: 2	Poz. 9 Podkładka płaska $\phi 10,5\text{mm}$ SZTUK: 12	

KARTA GWARANCYJNA

Producent udziela gwarancji niniejszą kartą gwarancyjną na okres 24 miesięcy licząc od dnia zakupu zaczepu kulowego do samochodu:

BMW

3 Seria E30, 4 drz. Coupe

– produkowanego od 10.1982r. do 09.1990r.

3 Seria E30 Touring, Kombi, poza M Pakiet

– produkowanego od 09.1987r. do 08.1994r.

Data produkcji Data zakupu.....

Zakres gwarancji obejmuje wyłącznie wady jakościowe wynikające z winy producenta.

Gwarancja nie obejmuje natomiast uszkodzeń zawinionych przez nabywcę, wynikających z niewłaściwego montażu, użytkowania lub konserwacji, uszkodzeń mechanicznych, normalnego zużycia podczas eksploatacji itp.

Gwarancja udzielona na zakupiony towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Reklamacje należy zgłaszać w punkcie sprzedaży, składając jednocześnie kartę gwarancyjną. Usunięcie "wady" następuje po stwierdzeniu przez punkt sprzedaży wspólnie z producentem słuszności złożonej reklamacji.

Reklamacja powinna być załatwiona w ciągu 14 dni od dnia uznania reklamacji. Karta gwarancyjna jest nieważna jeżeli nie jest wypełniona i podpisana.

Data zgłoszenia reklamacji:



PPUH AUTO-HAK Sp.J.

Produkcja Zaczepów Kulowych
Henryk & Zbigniew Nejman
76-200 SŁUPSK ul. Słoneczna 16K
tel/fax (059) 8-414-414; 8-414-413
e-mail: office@autohak.com.pl
www.autohak.com.pl

Zaczep kulowy bez wyposażenia elektrycznego

Klasa: **A50-X** Nr kat. **B01A**

Przeznaczony do zamontowania w samochodzie:

Producent: **BMW**

Model: **SERIA 3 (E30)**

Typ: **4drz., COUPE**

produkowanym od 10.1982r. do 09.1990r.

Model: **SERIA 3 (E30) Touring**

Typ: **KOMBI poza M Pakiet**

produkowanym od 09.1987r. do 08.1994r.

Dane techniczne:

Wartość siły **D** : **8,0 kN**

maksymalna masa przyczepy: **1400 kg**

maksymalny nacisk na kulę: **75 kg**

Numer homologacji zgodnie z wytycznymi

regulaminu EKG/ONZ 55.01: **E20-55R-01 4719**

INFORMACJA WSTĘPNA

Zaczep kulowy jest skonstruowany zgodnie z zasadami bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zaczep kulowy jest elementem wpływającym na bezpieczeństwo jazdy i może zostać zainstalowany wyłącznie przez personel wyspecjalizowany. Niedopuszczalne jest dokonywanie jakichkolwiek zmian w konstrukcji zaczepu. Powoduje to wygaśnięcie dopuszczenia do stosowania. W przypadku obecności masy izolacyjnej lub osłony podwozia w miejscu przylegania zaczepu, należy ją usunąć. Nieosłonięte miejsca karoserii oraz wywiercone otwory należy pomalować farbą antykorozyjną.

Informacjami wiążącymi odnośnie wartości obciążeń są dane podawane przez producenta samochodu, względnie wartości maksymalnej masy przyczepy oraz maksymalnego nacisku na kulę, przy czym wartości parametrów zaczepu kulowego nie mogą być przekroczone.

Wzór do obliczania wartości siły D:

$$\frac{\text{Maks. masa przyczepy [kg]} \times \text{Maks. masa samochodu [kg]}}{\text{Maks. masa przyczepy [kg]} + \text{Maks. masa samochodu [kg]}} \times \frac{9,81}{1000} = D \text{ [kN]}$$