

INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZACZEPU KULOWEGO DO SAMOCHODU: Mazda 5 (CR) (2005 -2010) Mazda 5 (CW) (2010 -)

Nr kat. M-029

PRZEZNACZENIE

Zaczepek kulowy **M-029** jest przeznaczony do holowania przyczepy. Zaczepek ten posiada aktualne Świadectwo Homologacji uprawniające do oznaczenia wyrobu znakiem homologacji **E20**.

WARUNKI MONTAŻU

Zaczepek kulowy **M-029** może być używany i eksploatowany w samochodzie o właściwym stanie technicznym elementów nadwozia. Zaczepek musi być zamontowany i eksploatowany w samochodzie zgodnie z niniejszą instrukcją.

Wszystkie śruby i nakrętki występujące w zaczepek kulowym muszą być dokręcone odpowiednim momentem obrotowym (M_0) o wartościach podanych w poniższej tabeli (dla śrub w klasie 8.8):

M8	-	25 (Nm)	M12	-	85 (Nm)
M10	-	50 (Nm)	M16	-	200 (Nm)

WARUNKI EKSPLOATACJI

Zaczepek kulowy **M-029** posiada tabliczkę znamionową określającą prawidłowe i bezpieczne obciążenie zaczepeku, tj.:

Typ: M-029	Numer katalogowy zaczepeku kulowego
A50-X	Klasa zaczepeku kulowego (urządzenia sprzęgającego)
(E20) 55R-01 3425	Nr świadectwa Homologacji zaczepeku kulowego
D = 9,3 kN	Teoretyczna siła odniesienia działająca na zaczepek kulowy
S = 75 kg	Max. dopuszczalne obciążenie pionowe kuli zaczepeku
R = 1600 kg	Max. dopuszczalne obciążenie holowanej przyczepy

Siłę D wylicza się ze wzoru:

$$D = g \times \frac{T \times R}{T + R} \text{ kN}$$

T-technicznie dopuszczalna maksymalna masa, w tonach, pojazdu ciągnącego (także ciągników holujących) łącznie, jeśli występuje, z obciążeniem pionowym przyczepy z osi centralną.

R-technicznie dopuszczalna maksymalna masa, w tonach, przyczepy samochodowej z dyszlem ruchomym w płaszczyźnie pionowej lub naczepey.

g- przyspieszenie ziemskie (przyjmowane jako $9,81 \text{ m/s}^2$)

Podczas eksploatacji poszczególne elementy zaczepeku kulowego powinny być utrzymane w należyłym stanie technicznym i zabezpieczone przed działaniem korozji. W czasie holowania przyczepy musi być złączona dodatkowym elastycznym złączem o odpowiedniej wytrzymałości (linka, łańcuch). W czasie eksploatacji zaczepeku kulowego należy okresowo sprawdzać połączenia śrubowe, a w przypadku poluzowania nakrętek należy je dokręcić.

MONTAŻ

Zaczepek kulowy **M-029** składa się z następujących elementów:

- | | | | |
|--|----------|--|----------|
| 1. Korpus | - 1 szt. | 9. Śruba M12x25 (PN/M-82105) | - 3 szt. |
| 2. Kula (ACS-3007) | - 1 szt. | 10. Śruba M12x30 (PN/M-82105) | - 1 szt. |
| 3. Gniazdo kuli (ACS) | - 1 szt. | 11. Podkładka okrągła $\varnothing 5,5$ | - 4 szt. |
| 4. Uchwyt gniazda elektrycznego | - 1 szt. | 12. Podkładka okrągła $\varnothing 13,0$ | - 4 szt. |
| 5. Tulejka dystansowa $\varnothing 14,0 \times \varnothing 11,0 \times 41$ | - 2 szt. | 13. Podkładka sprężysta $\varnothing 10,2$ | - 4 szt. |
| 6. Podkładka specjalna $\varnothing 30/\varnothing 10,5 \times 3$ | - 4 szt. | 14. Podkładka sprężysta $\varnothing 12,2$ | - 4 szt. |
| 7. Śruba M5x60 (PN/M-82101) | - 2 szt. | 15. Nakrętka M5 | - 2 szt. |
| 8. Śruba M10x35 (PN/M-82105) | - 4 szt. | | |

W celu zamontowania zaczepeku kulowego należy przestrzegać poniższego opisu:

1. Montaż zaczepeku wymaga demontażu i podcinania zderzaka tylnego.
2. Zdemontować zderzak tylny wraz ze wzmocnieniem (wzmocnienie nie będzie ponownie wykorzystane, nakrętki ponownie wkręcić).
3. Zdemontować ze zderzaka światło przeciwmgłowe wraz z obudową.
4. Wywiercić dwa otwory $\varnothing 6 \text{ mm}$ pod mocowanie światła przeciwmgłowe (rys. 1.).
5. Wyznaczyć i wykonać podcięcie w zderzaku pod uchwyty kuli.
6. Zamontować światło przeciwmgłowe za pomocą śrub M5x60 (7) wraz z podkładkami okrągłymi $\varnothing 5,5$ (11), tulejkami $\varnothing 14/\varnothing 11 \times 41$ (5) i nakrętkami M5 (15) według rys. 2.

Dla modeli 2008

7. Wykonać podcięcie w zderzaku według rys. 3.

Dla wszystkich modeli:

8. Wsunąć korpus (1) do wnętrza podłużnic i skrócić w fabrycznych punktach śrubami M10x35 (8) wraz z podkładkami sprężystymi $\varnothing 10,2$ (13) i podkładkami $\varnothing 30/\varnothing 10,5 \times 3$ (6).
9. Do korpusu (1) dokręcić gniazdo kuli (3) i uchwyt gniazda elektrycznego (4) śrubami M12x30 (10) - 1 szt. i M12x25 (9) - 3 szt. wraz z podkładkami sprężystymi $\varnothing 12,2$ (14) i okrągłymi $\varnothing 13,0$ (12).
10. Zamontować zderzak do samochodu.
11. Wpiąć kulę (2) do gniazda (3) zgodnie z załączoną instrukcją.

Uwaga:

Do korpusu zaczepeku (1) może być zamontowana kula (2) o innej konstrukcji niż podano w niniejszej instrukcji pod warunkiem, że:


1. Zastosowana kula posiada tabliczkę znamionową z numerem homologacji.
2. Parametry D i S mają wartość większą lub równą od wartości korpusu (1).
3. Położenia środka kuli jest zgodne z rysunkiem.

Przestrzeganie niniejszej instrukcji zapewnia prawidłowy montaż i eksploatację zaczepeku kulowego M-029.

Po zamontowaniu zaczepeku kulowego **M-029** należy uzyskać wpis w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

UWAGA: Sprawdzać połączenia śrubowe po przejechaniu 1000 km. Kulę zawsze utrzymywać w czystości i smarować smarem stałym. Stosować osłonę kuli. Wszystkie uszkodzenia mechaniczne zaczepeku kulowego **M-029** wykluczają dalszą jego eksploatację. Uszkodzony zaczepek **nie może być naprawiany**. W przypadku nie przestrzegania opisanego sposobu montażu lub niewłaściwego jego użytkowania producent **nie ponosi odpowiedzialności** za powstałe szkody.

SCHEMAT MONTAŻU:

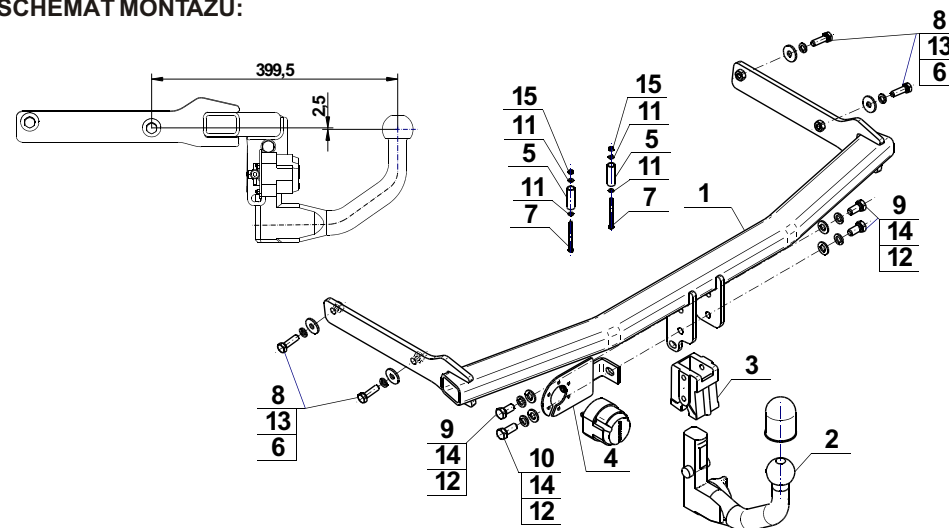

UWAGA:

Cena zaczepeku kulowego nie obejmuje wiązki elektrycznej.

TOW BAR FOR

Mazda 5 (CR) (2005 -2010)

Mazda 5 (CW) (2010 -)

FITTING AND OPERATION MANUAL

Cat. No.M-029

DESTINATION

Tow bar **M-029** is designed for towing a trailer. This ball hook has a current certification of approval authorizing the product with **E20** certification sign.

FITTING CONDITIONS

Tow bar **M-029** can be used and operated in a car with proper technical conditions of body elements. Those parts cannot be mechanically damaged. The ball hook has to be installed and operated in a car according to this instruction. All bolts and nuts in ball hook have to be screwed down with proper torque (Mo). Torque values are given below:

M8	-	25 (Nm)	M12	-	85 (Nm)
M10	-	50 (Nm)	M16	-	200 (Nm)

OPERATION CONDITIONS

The tow bar **M-029** has a rating plate describing correct and safe loads of the hook:

Typ: M-029	Tow bar catalogue number.
A50-X	Tow bar class (compressing device)
(E20) 55R-01 3425	Tow bar certification of approval number
D = 9,3 kN	Teoretical related force working on a ball hook
S = 75 kg	Max permissible vertical load of the hook ball
R = 1600 kg	Max permissible load of towing trailer

D - force is calculated using the following formula:

$$D = g \times \frac{T \times R}{T + R} \text{ kN}$$

T-technically permissible maximum mass in tonnes of the towing vehicle (also towing tractors) including, if necessary, the vertical load of a centrale axle trailer.
 R-technically permissible maximum mass in tonnes of the full trailer with drawgal free to move in the vertical plane or of the semi-trailer.
 g-acceleration due to gravity(assumed as 9,81 m/s²)

During operating individual elements of ball hook should be kept in a proper technical condition and protected from corrosion. The trailer must be linked with an elastic joint with proper durability (cord , chain) while towing. It is necessary to check periodically bolt joints during operating the ball hook. If screws are eased , it is necessary to screw them down.

FITTING

The tow bar **M-029** is made up of the following elements :

- | | | | |
|-----------------------------------|------------|-------------------------|------------|
| 1. Towbar mainframe | - 1 piece | 9. Screw M12x25 | - 3 pieces |
| 2. Tow ball (ACS-3007) | - 1 piece | 10. Screw M12x30 | - 1 piece |
| 3. Tow ball socket (ACS) | - 1 piece | 11. Round washer Ø5,5 | - 4 pieces |
| 4. Electrical socket plate | - 1 piece | 12. Flat washer Ø13,0 | - 4 pieces |
| 5. Distance sleeve Ø14,0xØ11,0x41 | - 2 pieces | 13. Spring washer Ø10,2 | - 4 pieces |
| 6. Special washer Ø30/Ø10,5x3 | - 4 pieces | 14. Spring washer Ø12,2 | - 4 pieces |
| 7. Screw M5x60 | - 2 pieces | 15. Nut M5 | - 2 pieces |
| 8. Screw M10x35 | - 4 pieces | | |

Please follow the installation fitting instruction below in order to ensure correct installation of the towbar:

- 1.Rear bumper cutting and removing is required.
 2. Remove the rear bumper with it reinforcement (reinforcement will not be reused, screw in the nuts again).
- For models 2005-2008.**
3. Remove the anti-fog lamp from rear bumper with cover.
 4. Drill two holes Ø6 mm for mounting the anti-fog lamp (fig. 1.)
 5. Determine and perform undercut in the rear bumper.
 6. Install the anti-fog lamp using bolts M5x60 (7) with washers Ø5,5 (11), sleeves Ø14/Ø11x41 (5) and nuts M5 (15) in accordance with fig. 2.

For models 2008

7. Perform undercut in the bumper according the fig. 3.

For all models:

8. Slide the towbar mainframe (1) to the inside of stringers and screw on at factory points using bolts M10x35 (8) with spring washers Ø10,2 (13) and washers Ø30/Ø10,5x3 (6).
9. Attach the tow ball socket (3) and electrical plate (4) to the towbar mainframe (1) using bolts: M12x30 (10)- 1 piece and M12x25 (9)- 3 pieces with spring washers Ø12,2 (14) and round washers Ø13,0 (12).
10. Install bumper to the car
11. Plug ball (2) to the socket (3) in accordance with attached instruction.

Caution:

Different types of (2) may be attached to the (1) only if:

1. The adapted tow has its own information label with homologation number
2. D and S values are equal or higher than (1) values.
3. Tow ball centre-point is in accordance with the drawing


Obeying this instruction assures correct montage and the M-029 tow bar operating.

After assembling of the tow bar **M-029** you have to get entry in cars registration book.

CAUTION :

Check if all bolts and nuts are correctly tightened after 1000km. Keep tow ball clean, grease and cased. All mechanical damages of tow bar excludes its further exploitation. Damaged ball hook **cannot be repaired**. In case of braking the rules of montage or unproper usage manufacturer **do not take responsibility** for arised damages.

MONTAGE DIAGRAM :

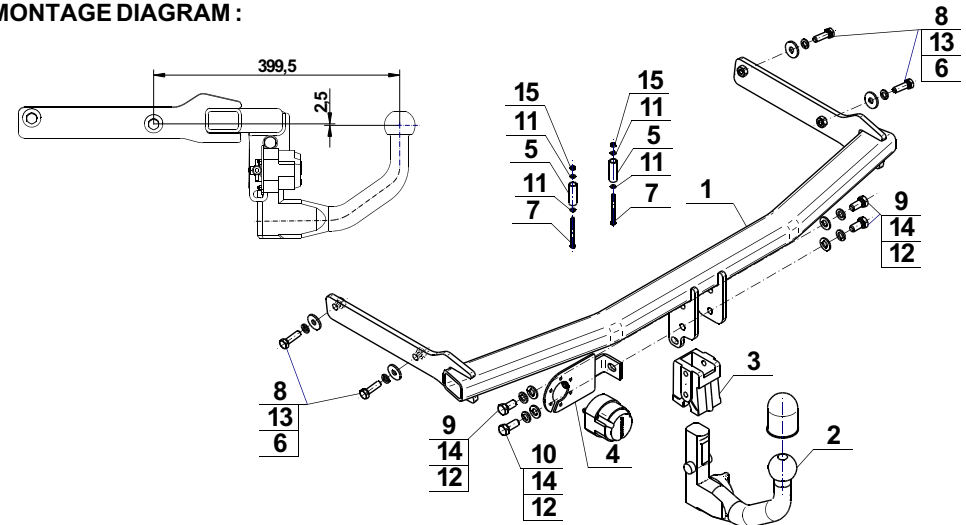

NOTE :

Bunch of wires is not included (in total price).